


Menu pilota R100 dla CU 301

- 0. Informacje ogólne
- 1. Obsługa
 - 1.1 Nastawy punktu pracy.
 - 1.2 Wybór trybu pracy.
 - 1.3 Sygnalizacja alarmu.
- 2. Stan
 - Sygnalizacja:
 - 2.1 Aktualnego trybu pracy.
 - 2.2 Aktualnego ciśnienia.
 - 2.3 Aktualnych obrotów silnika.
 - 2.4 Aktualnej temperatury silnika.
 - 2.5 Aktualnego poboru mocy i całkowitego zużycia energii.
 - 2.6 Całkowitej ilości godzin pracy i uruchomień.
- 3. Montaż
 - 3.1 Parametry czujnika.
 - 3.2 Wybór czujnika.
 - 3.3 Ustawienie maks. ciśnienia wartości zadanej.
 - 3.4 Ustawienie automatycznego ponownego uruchomienia.
 - 3.5 Ustawienie granicy wyłączenia przy suchobiegu
 - 3.6 Ustawienie maks. obrotów silnika.
 - 3.7 Ustawienie prędkości wyłączenia
 - 3.8 Aktywacja i deaktywacja przycisków ZAŁ/WYŁ i ustawienia ciśnienia na CU 301.
 - 3.9 Sygnalizacja pracy
 - 3.10 Przydzielenie numeru.

Raport statusu

Wszystkie nastawy i mierzone wartości mogą być wydrukowane na przenośnej drukarce z komunikacją w podczerwieni.

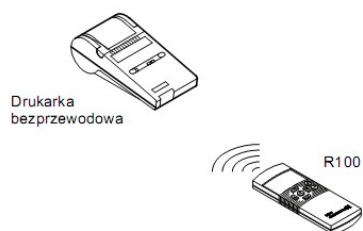

TM00 7982 2293